



## Preamp Mode

Preamp Mode allows you to switch amp output to OFF if you have connected a power amp to the unit and would like to use the unit as a preamp. This allows you to use the pre-out jacks only.

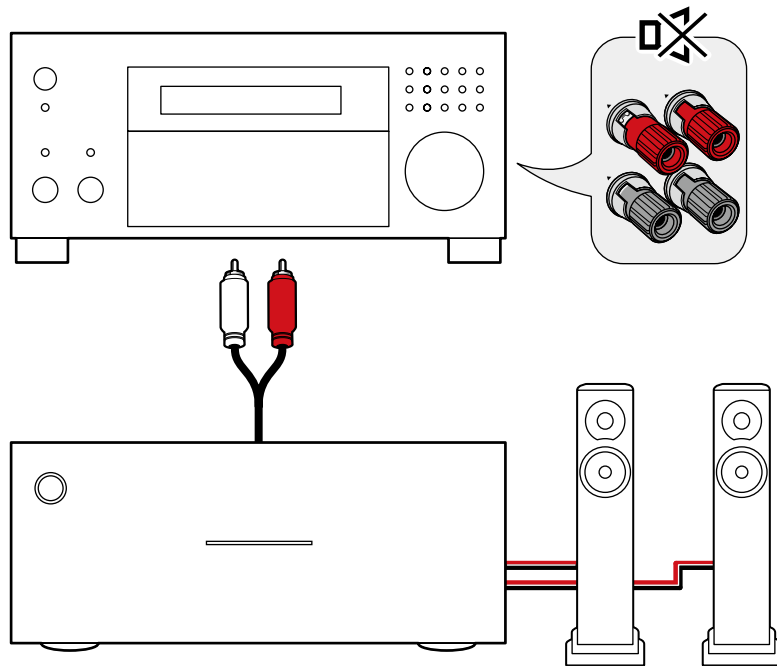

## Setting

- To set, press  on the remote control and select "Miscellaneous" - "Preamp Mode".
  - You cannot select this setting if you have not set "Speaker" - "Configuration" - "Bi-Amp" in the Setup menu to "No".


### Preamp Mode (Default Value : No)

Select the speaker terminals for which you would like to set the amp output to OFF.


No	Select to not use this function. Both the amp and preamp will be outputted simultaneously.
Front	Sets amp output of the front speakers to OFF.
All	Sets all amp output to OFF. Select to use the unit as a preamp.

## Preamp Mode

Preamp Mode vous permet de commuter la sortie d'ampli sur OFF si vous avez connecté un amplificateur de puissance sur l'unité et que vous désirez utiliser l'unité en tant que préampli. Ceci vous permet d'utiliser uniquement les prises de sortie de préampli.

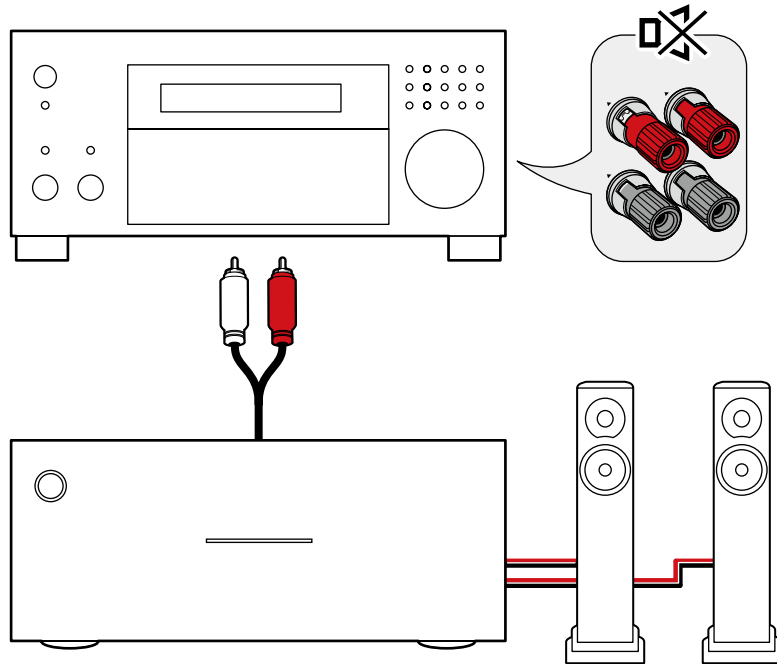

## Réglage

- Pour régler, appuyez sur  sur la télécommande et sélectionnez « Miscellaneous » - « Preamp Mode ».
  - Vous ne pouvez pas sélectionner ce réglage si vous n'avez pas réglé « Speaker » - « Configuration » - « Bi-Amp » dans le menu Setup sur « No ».


### Preamp Mode (Valeur par défaut : No)

Sélectionner les bornes des enceintes pour lesquelles vous souhaitez régler la sortie d'ampli sur OFF.


No	Sélectionnez pour ne pas utiliser cette fonction. L'ampli et le préampli seront restitués simultanément.
Front	Règle la sortie d'ampli des enceintes avant sur OFF.
All	Règle toutes les sorties d'ampli sur OFF. Sélectionnez pour utiliser l'unité en tant que préampli.

## Preamp Mode

El Preamp Mode le permite desactivar la salida de amplificador (OFF) si ha conectado un amplificador de potencia a la unidad y desea utilizarla como preamplificador. Esto le permite utilizar sólo las tomas de salida preamplificada.

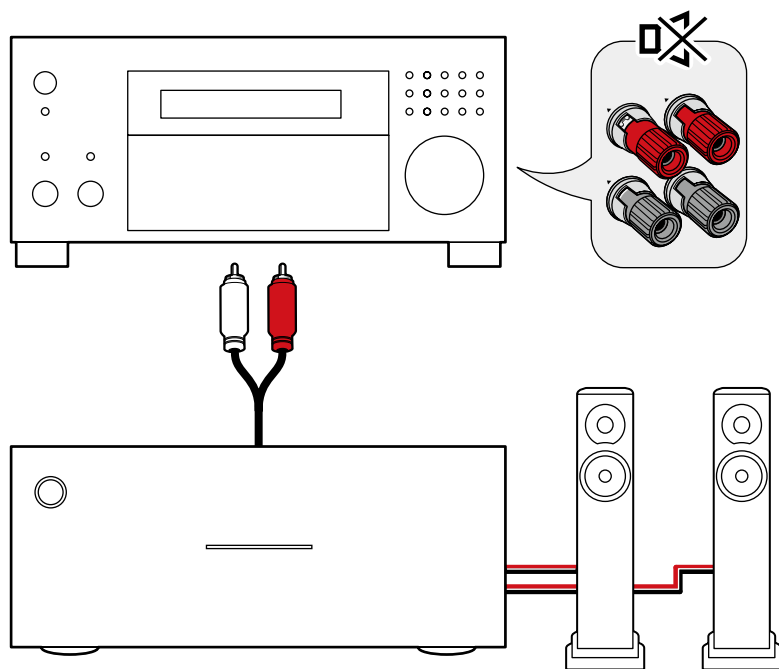

## Configuración

- Para configurar, pulse  en el mando a distancia y seleccione "Miscellaneous" - "Preamp Mode".
  - No puede seleccionar este ajuste si no ha ajustado "Speaker" - "Configuration" - "Bi-Amp" en el menú Setup en "No".


### Preamp Mode (Valor predeterminado: No)

Seleccione los terminales de altavoz para los que desea ajustar la salida del amplificador en OFF.


No	Seleccione esta opción para no utilizar esta función. Tanto el amplificador como el preamplificador se emitirán simultáneamente.
Front	Ajusta la salida del amplificador de los altavoces delanteros en OFF.
All	Ajusta toda la salida del amplificador en OFF. Seleccione esta opción para utilizar la unidad como preamplificador.

## Preamp Mode

La Preamp Mode consente di passare l'uscita amplificatore su OFF se è stato collegato un amplificatore di potenza all'unità e si desidera utilizzare l'unità come preamplificatore. Questa modalità consente di utilizzare solo i jack pre-uscita.

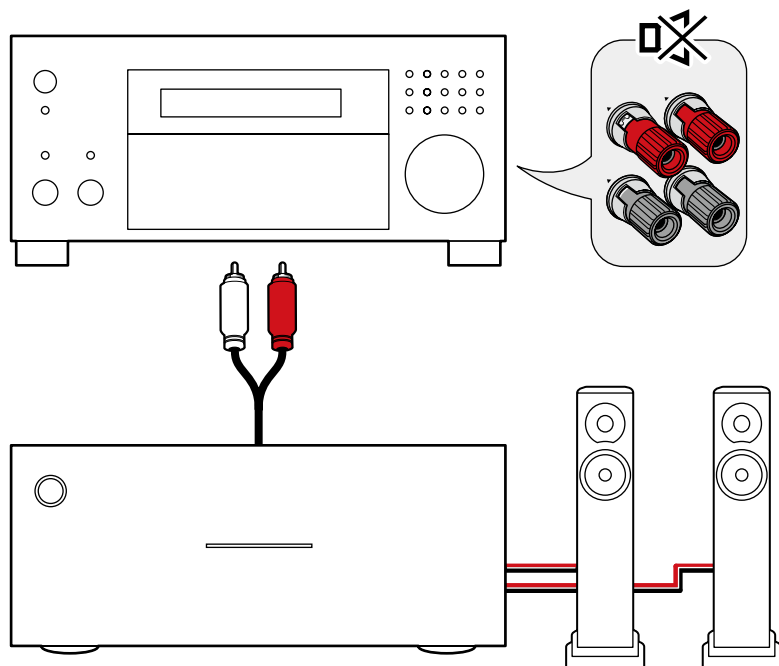

## Impostazione

- Per impostare, premere  sul telecomando e selezionare "Miscellaneous" - "Preamp Mode".
  - Non è possibile selezionare questa impostazione se nel menu Setup "Speaker" - "Configuration" - "Bi-Amp" non sono stati impostati su "No".


### Preamp Mode (Valore predefinito: No)

Selezionare i terminali del diffusore per cui si desidera impostare l'uscita amplificatore su OFF.


No	Selezionare per non utilizzare questa funzione. Sia amplificatore che preamplificatore verranno emessi contemporaneamente.
Front	Imposta l'uscita amplificatore dei diffusori anteriori su OFF.
All	Imposta tutte le uscite amplificatore su OFF. Selezionare per utilizzare l'unità come preamplificatore.

## Preamp Mode

Mit dem Preamp Mode können Sie den Verstärker Ausgang auf AUS schalten, wenn Sie einen Endstufenverstärker an das Gerät angeschlossen haben und das Gerät als Vorverstärker verwenden möchten. Auf diese Weise können Sie nur die Preout-Buchsen verwenden.

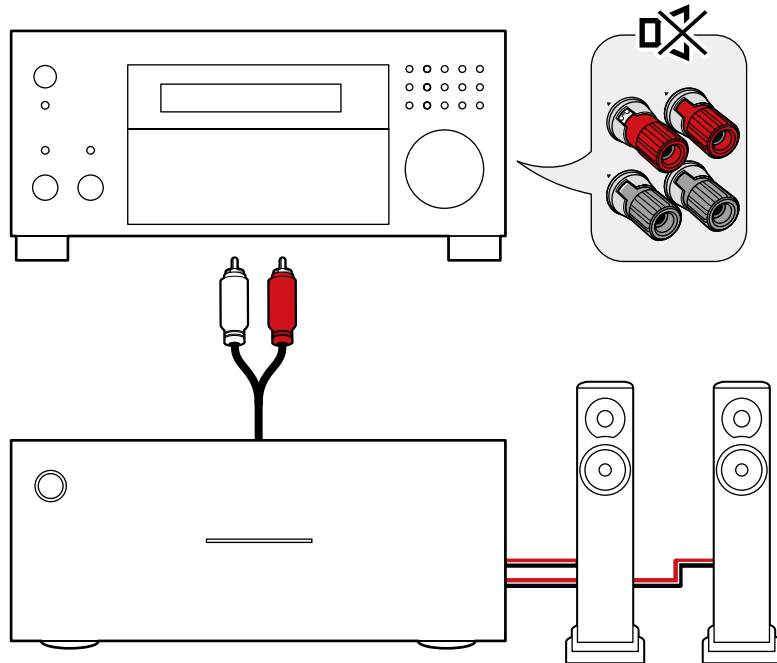

## Einstellung

- Zum Einstellen drücken Sie  an der Fernbedienung und wählen „Miscellaneous“ - „Preamp Mode“.
  - Sie können diese Einstellung nicht wählen, wenn sie nicht „Speaker“ - „Configuration“ - „Bi-Amp“ im Setup-Menü auf „No“ gesetzt haben.


### Preamp Mode (Standardwert: No)

Wählen Sie die Lautsprecherklemmen aus, für die Sie den Verstärker Ausgang auf AUS setzen möchten.


No	Wählen Sie dies, um die Funktion nicht zu verwenden. Verstärker- und Vorverstärkersignale werden gleichzeitig ausgegeben.
Front	Stellt den Verstärker Ausgang der Frontlautsprecher auf AUS.
All	Stellt alle Vorverstärkersignale auf AUS. Wählen Sie diese Option, um das Gerät als Vorverstärker zu verwenden.

## Preamp Mode

In Preamp Mode kunt u de versterkeruitgang op OFF zetten als u een eindversterker op het apparaat hebt aangesloten en het apparaat als voorversterker wilt gebruiken. Hiermee kunt u alleen de pre-out-aansluitingen gebruiken.

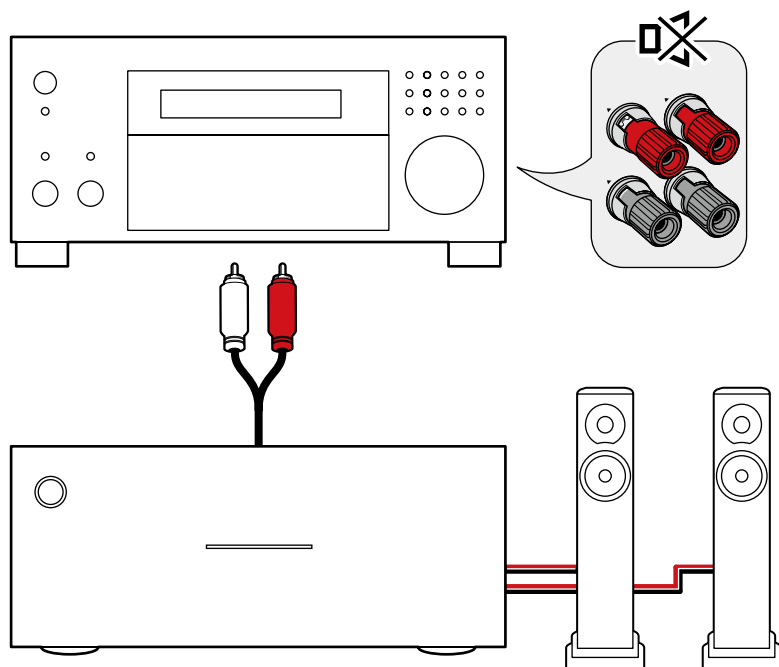

## Instelling

- Voor instellen, druk op  op de afstandsbediening en selecteer "Miscellaneous" - "Preamp Mode".
  - U kunt deze instelling niet selecteren als u "Speaker" - "Configuration" - "Bi-Amp" in het Setup-menu niet op "No" hebt ingesteld.


### Preamp Mode (Default Value: No)

Selecteer de luidsprekerterminals waarvoor u de versterkeruitgang wilt instellen op OFF.


No	Selecteer om deze functie niet te gebruiken. Beide, de versterker en voorversterker worden tegelijkertijd uitgeschakeld.
Front	Stelt de versterkeruitgang van de voorste luidsprekers in op OFF.
All	Stelt alle versterkeruitgangen in op OFF. Selecteer om het apparaat te gebruiken als een voorversterker.

## Preamp Mode

Med Preamp Mode kan du slå av förstärkarutgången om du har anslutit en effektförstärkare till enheten och vill använda den som preamp. Detta gör att du endast kan använda pre-out-uttagen.

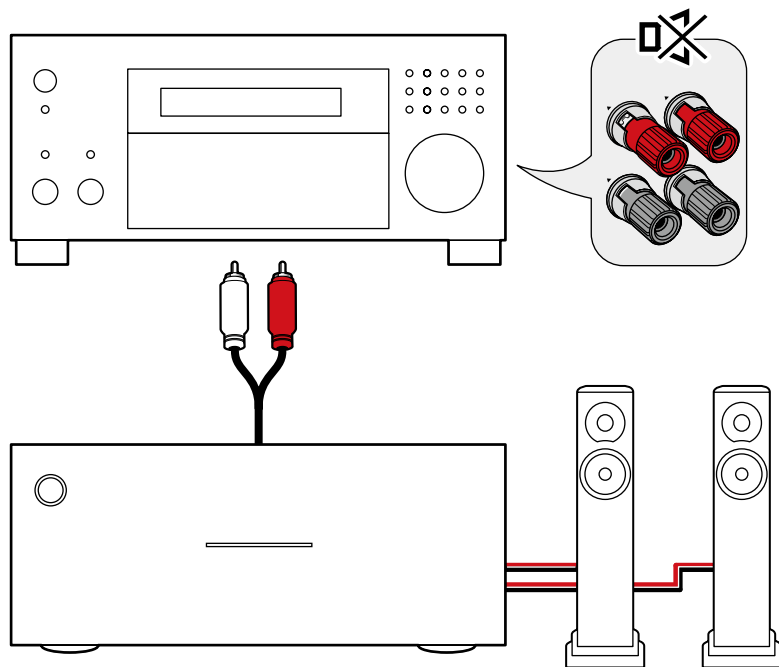

## Inställning

- För att ställa in, tryck på  på fjärrkontrollen och välj "Miscellaneous" - "Preamp Mode".
  - Du kan inte välja denna inställning om du inte ställt in "Speaker" - "Configuration" - "Bi-Amp" i Setup-menyn "No".


### Preamp Mode (Standardvärde: No)

Välj de högtalarkontakter som du vill stänga av förstärkarutgången för.


No	Välj för att inte använda denna funktion. Både förstärkaren och förförstärkaren matas ut samtidigt.
Front	Stänger av förstärkarutgången till fronthögtalarna.
All	Stänger av alla förstärkarutgångar. Välj för att använda enheten som en förförstärkare.

## Preamp Mode

如果您已將功率放大器連接到單元，並且希望將單元用作前置放大器，則 Preamp Mode 可讓您將放大器輸出切換為關閉。這允許您僅使用預輸出插孔。

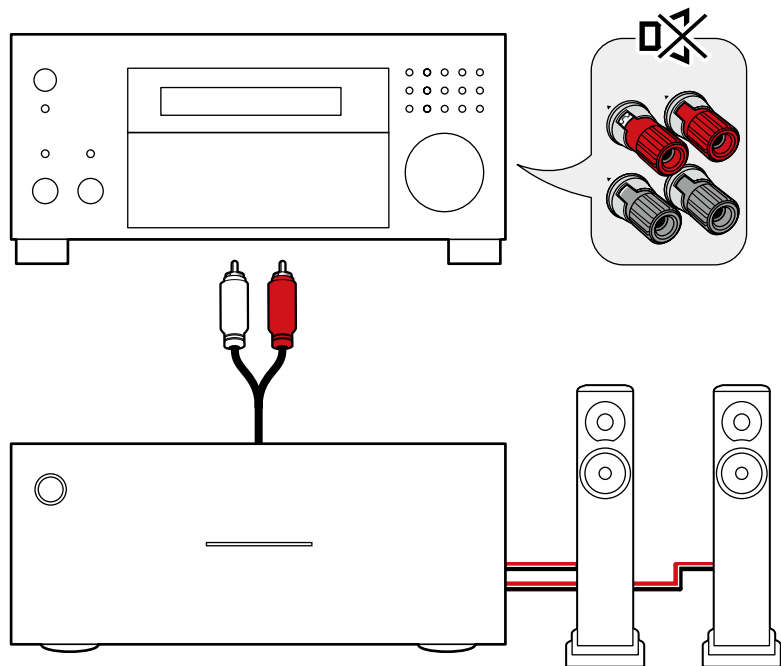

## 設定

1. 若要進行設定，請按下遙控器上的  並選取「Miscellaneous」-「Preamp Mode」。

- 如果您未將 Setup 選單中的「Speaker」-「Configuration」-「Bi-Amp」設定為「No」，則無法選取此設定。

### Preamp Mode (預設值: No)


選取您想要將放大器輸出設定為關閉的揚聲器端子。

No	選取不使用此功能。 放大器 and 前置放大器將同時輸出。
Front	將前置揚聲器的放大器輸出設定為關閉。
All	將所有放大器輸出設定為關閉。 選取將單元用作前置放大器。




## Preamp Mode

如果已将功率放大器连接到该装置并将该装置用作前置放大器，则可以通过 Preamp Mode 将放大器输出切换为 OFF。这样可仅使用前置放大输出插孔。

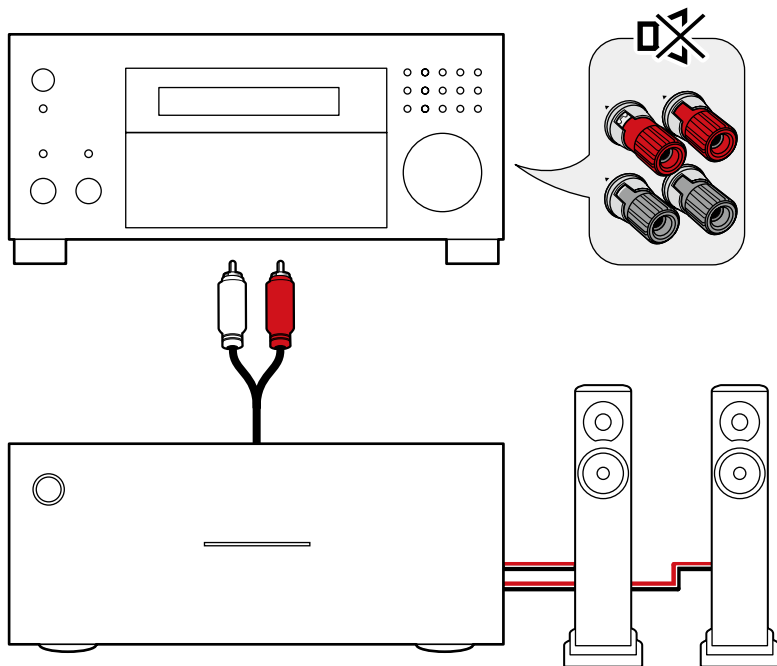

## 设置

1. 如要进行设置，请按遥控器上的 ，然后选择“Miscellaneous” - “Preamp Mode”。

- 如果 Setup 菜单中的“Speaker” - “Configuration” - “Bi-Amp” 未设置为“No”，则无法选择此设置。


### Preamp Mode (默认值: No)

选择要将放大器输出设置为 OFF 的扬声器端子。


No	选择 No，则不使用此功能。 放大器和前置放大器将同时输出。
Front	将前扬声器的放大器输出设置为 OFF。
All	将所有放大器输出设置为 OFF。 选择 All，则该装置将用作前置放大器。

## プリアンプモード

プリアンプモードはパワーアンプを本機に接続して、本機をプリアンプとして使用する場合に、アンプの出力をオフになるように設定します。これにより、プリアウト端子のみ使用する事ができます。

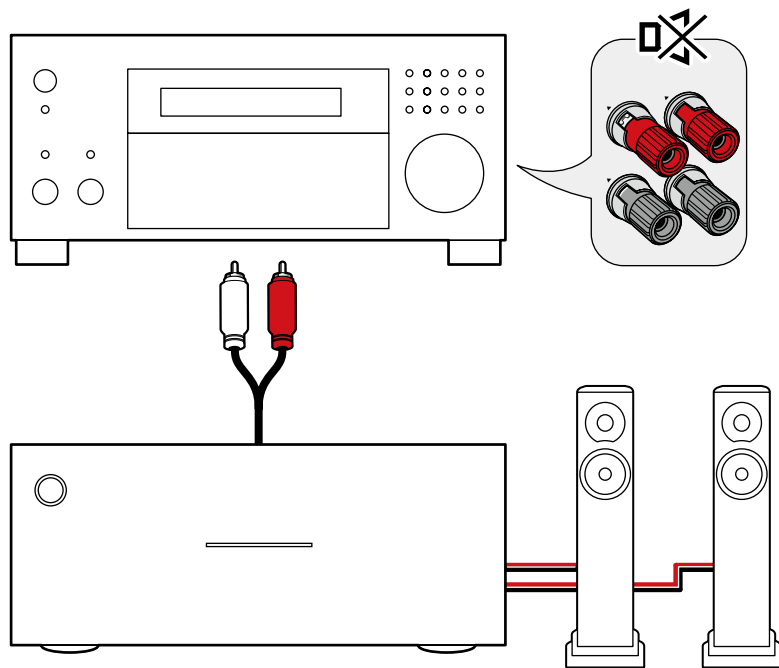

## 設定する

- リモコンの  を押し、「その他」 - 「プリアンプモード」を選んで設定します。
  - セットアップメニューの「スピーカー」 - 「配置・構成」 - 「バイアンプ」を「いいえ」以外に設定している場合、この設定は選べません。

### □ プリアンプモード (初期値:無し)

アンプ出力をオフにするスピーカー端子を選択します。

無し	この機能を使用しない場合。 アンプ出力とプリアンプ出力が、同時に出力されます。
フロント	フロントスピーカーのアンプ出力をオフにします。
すべて	すべてのアンプ出力をオフにします。 本機をプリアンプとして使用する場合に選択します。